

PARLOUR WOOD

CREATIVE COMMUNICATION

PDF FOR REVIEW/APPROVAL

CLIENT Ford Audio

DATE 20/8/2003

PROJECT NAME CG3450 DVD Multi-Media Operating Guide

LANGUAGE Russian

VERSION 4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мультимедийная DVD-система





Во время движения использовать для просмотра видеоборудование мультимедийной системы разрешается только пассажирам, сидящим сзади.



Если необходимо использовать преобразователь, обязательно прочитайте инструкции по использованию/установке, прилагаемые к изделию. Обратитесь к страницам 4 и 5.

Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в эту публикацию, являлись верными на момент сдачи в печать. Ford оставляет за собой право внесения любых изменений, необходимых для целей постоянного развития и совершенствования.

Эта публикация не может быть размножена, перепечатана, сохранена в системе обработки данных или переслана при помощи электронных, механических, фотографических или других средств, а также записана на носители информации, переведена на другой язык, отредактирована, дополнена или исправлена без предварительного письменного согласия Ford Motor Company Limited. Такие же условия применимы к разделам этого руководства и их использованию в других публикациях.

Форд не несет ответственности за любые неточности или пропуски, допущенные в этой публикации, однако мы сделали все возможное, чтобы эта публикация была полной и точной.

В этой публикации описаны опции и варианты отделки, доступные для всех моделей автомобилей Ford, поэтому некоторые из описаний могут не относиться конкретно к вашему автомобилю.

Издатель: Visteon Corporation – сервисные публикации, Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW.

© Авторские права 2002 г.

Order Code: CG3450ru 05/2003

Напечатано в Великобритании, Elanders Hindson Ltd, Newcastle-upon-Tyne.

Напечатано на бумаге без содержания хлора (TCF).

Описание системы	2
Полезные советы	
Пульт дистанционного управления	6
Органы управления проигрывателем DVD	11
Экранные дисплеи	12
Функции DVD	17
Настройка проигрывателя DVD	20
Панель управления дополнительным оборудованием:	
Mondeo	23
Galaxy	24
Инструкции по эксплуатации	
Подключение дополнительного оборудования	26
Региональные системы управления	27
Обслуживание и примечания	
Предупреждения и предостережения, связанные с работой электрооборудования	28

ПРИМЕЧАНИЯ О РАБОТЕ СИСТЕМЫ

Рекомендуется пользоваться мультимедийной системой, когда включено зажигание и работает двигатель. Если система используется в других условиях, следует соблюдать осторожность, чтобы исключить возможность разрядки аккумулятора.

Пожалуйста, обратите внимание: система работоспособна, только когда включен аудиоблок Ford. Когда вы выключаете зажигание, мультимедийная система также выключается через короткое время. При последующем включении зажигания система включается и переходит в тот режим, который использовался последним.

Примечание: Мультимедийной системой также можно пользоваться в режиме ограниченного времени (в течение одного часа), когда зажигание выключено, в зависимости от модели установленного аудиоблока Ford.




За дополнительной информацией обратитесь к *“Руководству по аудиоаппаратуре”* Ford.

Работа системы более чем в течение одного часа может привести к разрядке аккумулятора.

ПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ (ТОЛЬКО МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ GALAXY)

Если в вашем автомобиле предусмотрена возможность разворачивать передние сиденья, не используйте эту функцию, когда установлена мультимедийная система, поскольку это может привести к повреждению центральной консоли.

Если вы хотите полностью сложить центральное сиденье второго ряда, следует снять подголовник, чтобы исключить возможность соприкосновения подголовника с центральной консолью мультимедийной системы.

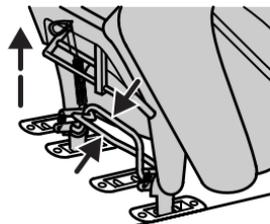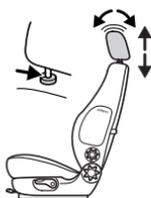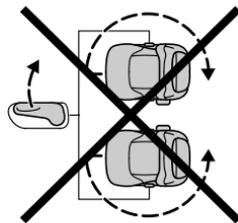



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –

Стекло на лицевой стороне жидкокристаллического дисплея может разбиться от удара жесткого предмета. Если стекло разбилось, не дотрагивайтесь до жидкого кристаллического вещества. Если это вещество попало на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мылом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Старайтесь не дотрагиваться до экрана и следите за тем, чтобы жидкокристаллический дисплей не подвергался длительному воздействию прямого солнечного света или интенсивного ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовые лучи разрушают жидкие кристаллы.

Не вставляйте посторонние предметы в гнездо электропитания.

Не пользуйтесь игровыми видеоприставками или видеооборудованием, если силовые провода или кабели разорваны, оголены или повреждены.

Старайтесь не дотрагиваться до гнезд, предназначенных для подключения дополнительного оборудования. Не задувайте в эти гнезда воздух и не допускайте попадания грязи и влаги.

Не используйте гнездо электропитания на консоли автомобиля Galaxy для подключения маломощных электроприборов, например, электрических чайников, насосов или компрессоров для шин. Это гнездо электропитания слабого тока следует использовать только для подключения оборудования, в частности, игровых видеоприставок, видеокамер и аудиосистем.



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ MONDEO

- 1 Проигрыватель универсальных цифровых дисков (DVD).
- 2 Два жидкокристаллических экрана, смонтированные в задней части подголовников передних сидений.
- 3 Многофункциональная панель управления с гнездами для подключения наушников и дополнительного оборудования. (Для использования некоторых игровых видеоприставок и оборудования может потребоваться преобразователь, служащий для преобразования постоянного тока 12 В в переменный ток 220–260 В. Этот преобразователь не входит в комплект оборудования. Его можно приобрести в магазине электротоваров.)
- 4 Пульт дистанционного управления.
- 5 Наушники (входят в комплект оборудования).
- 6 Датчик дистанционного управления.



Чехлы для подголовников

Для дополнительной безопасности в комплект оборудования включены два чехла, надеваемые на подголовники.

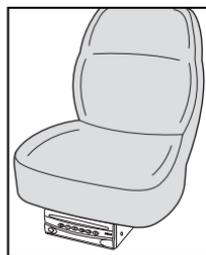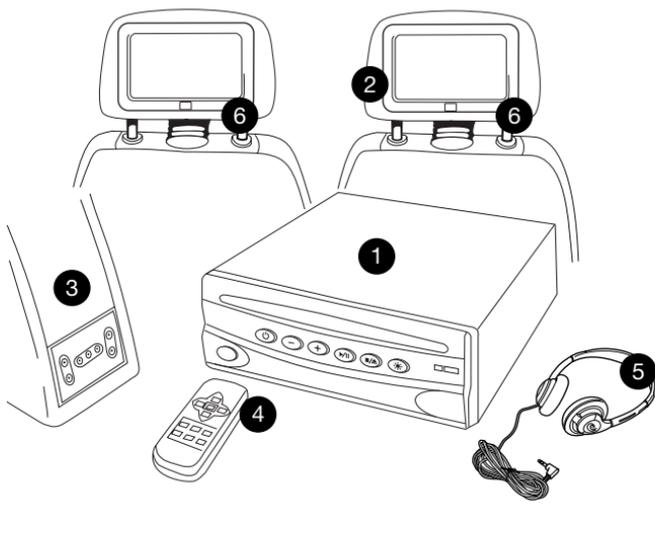


МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ GALAXY

- 1 Проигрыватель универсальных цифровых дисков (DVD).
- 2 Два жидкокристаллических экрана, смонтированные в задней части подголовников передних сидений.
- 3 Блок, устанавливаемый на консоли, с запирающейся крышкой.
- 4 Многофункциональная панель управления, гнезда для подключения наушников, гнезда для подключения дополнительного оборудования и гнездо электропитания, рассчитанное на 12 В и 5 А максимум. (Для использования некоторых игровых видеоприставок и оборудования может потребоваться преобразователь, служащий для преобразования постоянного тока 12 В в переменный ток 220-260 В. Этот преобразователь не входит в комплект оборудования. Его можно приобрести в магазине электротоваров.)
- 5 Багажный отсек.
- 6 Пульт дистанционного управления.
- 7 Датчик дистанционного управления.
- 8 Наушники (входят в комплект оборудования).




Чехлы для подголовников

Для дополнительной безопасности в комплект оборудования включены два чехла, надеваемые на подголовники.

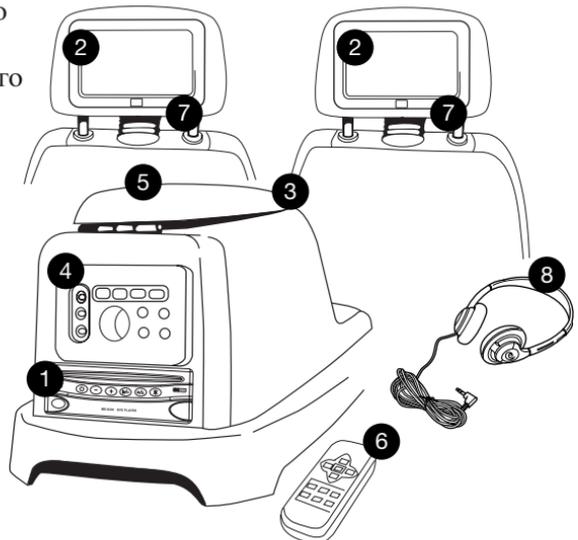

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(когда режим DVD отключен)

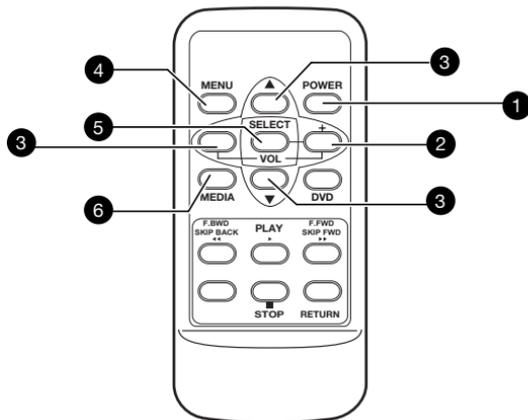

Примечание: Для настройки экранного дисплея направьте пульт дистанционного управления непосредственно на соответствующий экран.

1. Кнопка Power

Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на экран, смонтированный на подголовнике, и нажмите на кнопку POWER, чтобы включить мультимедийную систему. Активизируется режим того оборудования, которое использовалось последним. На выбранном экране отображается меню. Для выключения системы еще раз нажмите на кнопку POWER.




2. Кнопки Volume

Используйте кнопки “+” и “-”, чтобы увеличить или уменьшить громкость для выбранного экрана.



3. Кнопки управления

Используйте кнопки со стрелками для перехода между различными опциями меню. Используйте кнопки “+” и “-” для изменения настройки.

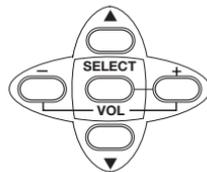

4. Кнопка Menu

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать экранный дисплей. Когда экранный дисплей активизирован, при нажатии на кнопку MENU происходит возврат к предыдущему экрану.

MENU



В меню предусмотрены следующие функции:

- Выбор режима.
- Дисплей.
- Аудио.
- Язык.
- Отключение экрана.

Обратитесь к разделу “Экранные дисплеи” на стр. 12-16.

5. Кнопка Select

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать функцию (обратитесь к стр. 12-16).

SELECT



6. Кнопка Media


Нажмите на эту кнопку для переключения между режимами DVD и AUX (для использования игровой видеоприставки).



MEDIA

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(когда режим DVD активизирован)

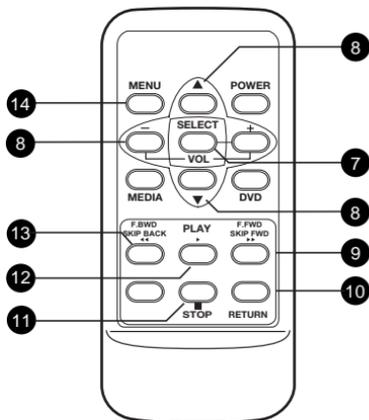

Примечание: Нажмите на кнопку DVD, чтобы разблокировать или заблокировать кнопки управления функциями DVD на пульте дистанционного управления. На экране появится обозначение 'DVD', которое показывает, что кнопки на пульте дистанционного управления разблокированы, и их можно использовать для управления функциями DVD.



7. Кнопка Select


Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать функцию (обратитесь к стр. 20-22).

SELECT



8. Кнопки управления

Используйте кнопки со стрелками для перехода между различными опциями меню DVD.

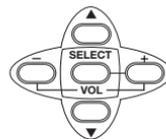

9. Кнопка F.Fwd/Skip Fwd

Нажмите на эту кнопку для ускоренной прокрутки в прямом направлении или нажмите и удерживайте кнопку для перехода вперед.

F.FWD
SKIP FWD



10. Кнопка Return

Нажмите на эту кнопку для возврата к предыдущей команде.



RETURN

11. Кнопка Stop

Нажмите на эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.



STOP

12. Кнопка Play/Pause

Нажмите на эту кнопку, чтобы начать или приостановить воспроизведение.

PLAY



13. Кнопка F.Bwd/Skip Back

Нажмите на эту кнопку для ускоренной прокрутки в обратном направлении или нажмите и удерживайте кнопку для перехода назад.

F.BWD
SKIP BACK




14. Кнопка Menu

В режиме воспроизведения DVD используйте эту кнопку для выбора экранных дисплеев меню проигрывателя DVD.

MENU




ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

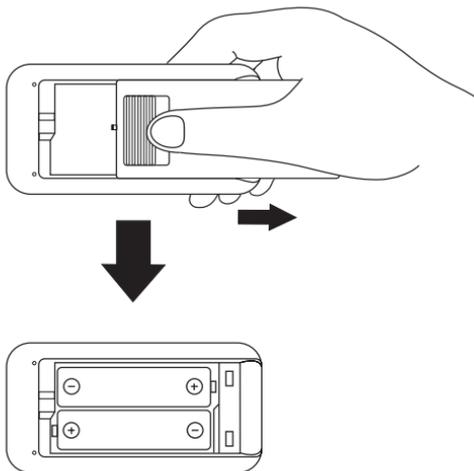

- Пульт дистанционного управления работает от двух элементов питания АА.
- Как правило, замена элементов питания необходима, если пульт дистанционного управления работает только в непосредственной близости от мультимедийной системы или вообще не функционирует.
- Используйте новые сменные элементы питания (желательно щелочные). Соблюдайте показанное положение установки.
- Выбрасывая отработанные элементы питания, обязательно соблюдайте правила экологической безопасности.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ DVD

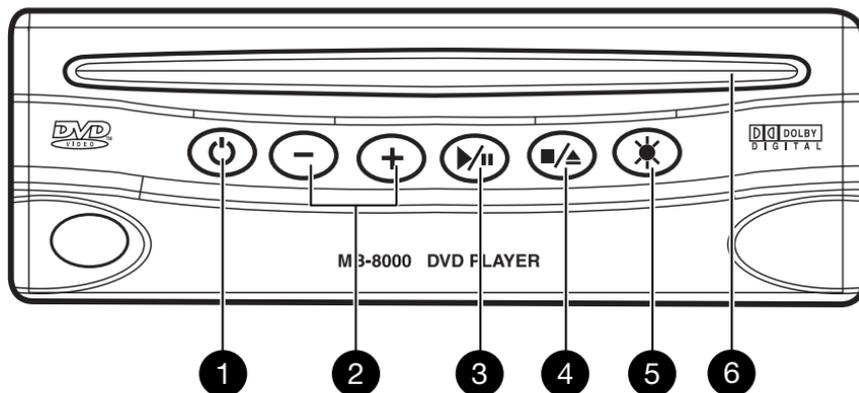

- 1 Кнопка Power.
- 2 Кнопки Volume (функция недоступна).
- 3 Кнопка Play/Pause.
- 4 Кнопка Stop/Eject.
- 5 Кнопка подсветки.
- 6 Отсек для установки диска.

Инструкции по эксплуатации


ЭКРАННЫЕ ДИСПЛЕИ

Выбор режима (Media select)




Примечание: На экране будет показано только подключенное оборудование.

Выбор одной из настроек дисплея (Display)








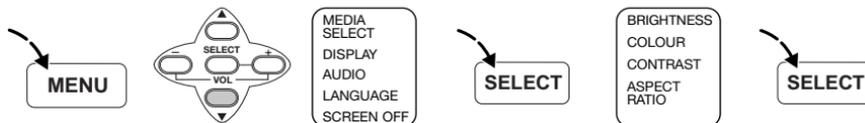


Пункты меню:

MEDIA SELECT	ВЫБОР РЕЖИМА
DISPLAY	ДИСПЛЕЙ
AUDIO	АУДИО
LANGUAGE	ЯЗЫК
SCREEN OFF	ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА
BRIGHTNESS	ЯРКОСТЬ
COLOUR	НАСЫЩЕННОСТЬ
CONTRAST	КОНТРАСТНОСТЬ
ASPECT RATIO	ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
CINEMA	КИНОЭКРАННЫЙ
VOLUME	ГРОМКОСТЬ
TREBLE	ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ
BASS	НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ
BALANCE	БАЛАНС

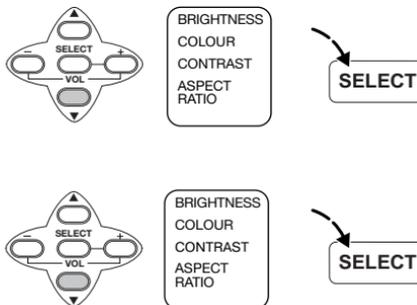


Примечание: Если какой-либо экранный дисплей выбран по ошибке, еще раз нажмите на кнопку MENU для возврата к предыдущему экрану.

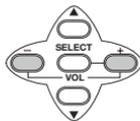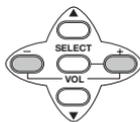


Инструкции по эксплуатации

ЭКРАННЫЕ ДИСПЛЕИ


Aspect ratio (Формат изображения)

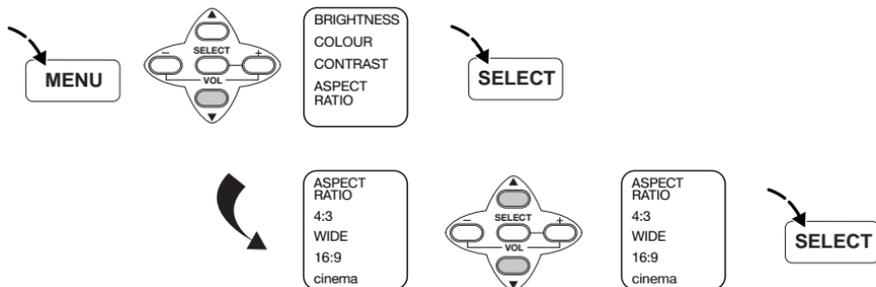


4:3 Горизонтальный формат: Без растяжения. Края слева и справа от изображения затемнены.
Вертикальный формат: Отображаются все строки.




Wide (Широкий) Горизонтальный формат: Линейное растяжение, менее выраженное в центре и более выраженное по краям. Вертикальный формат: Отображаются все строки.




16:9 Горизонтальный формат: Линейное растяжение. Вертикальный формат: Отображаются все строки.



Cinema (Киноэкранный) Горизонтальный формат: Линейное растяжение. Вертикальный формат: Линейное растяжение, круг остается видимым.




Выбор одной из звуковых настроек (Audio)

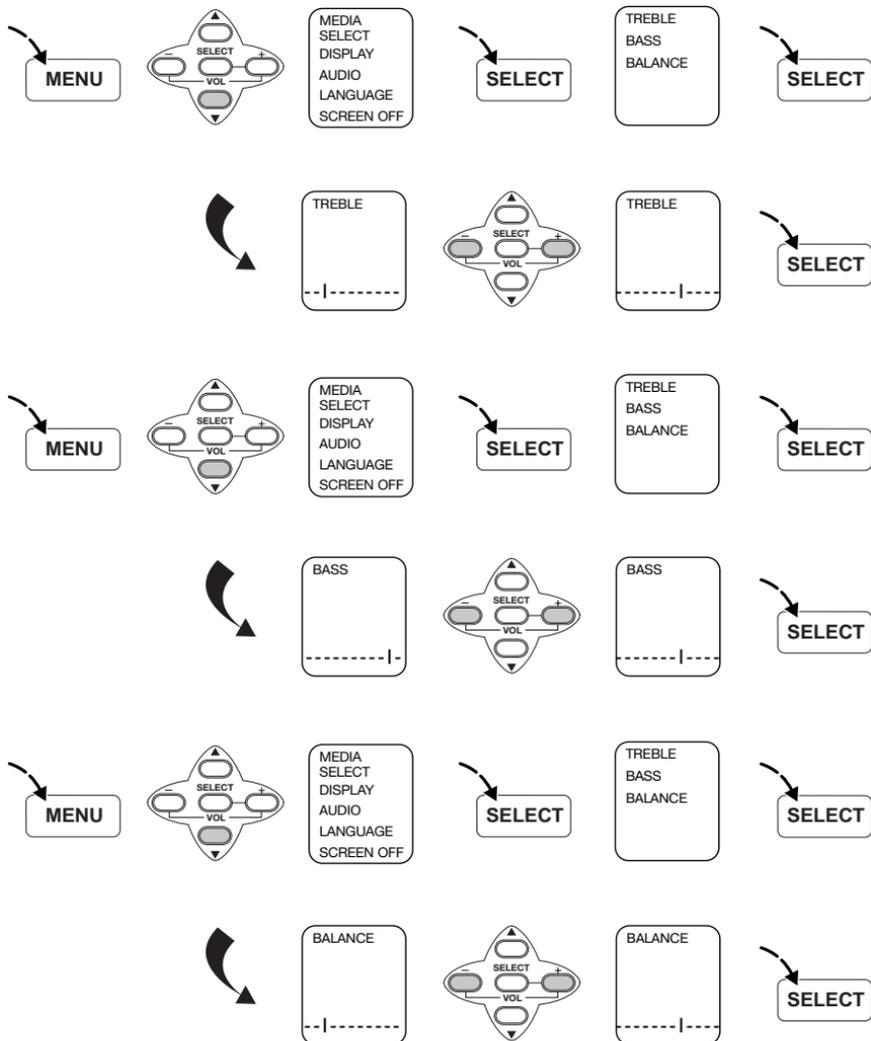


Инструкции по эксплуатации

ЭКРАННЫЕ ДИСПЛЕИ

Выбор языка (Language)

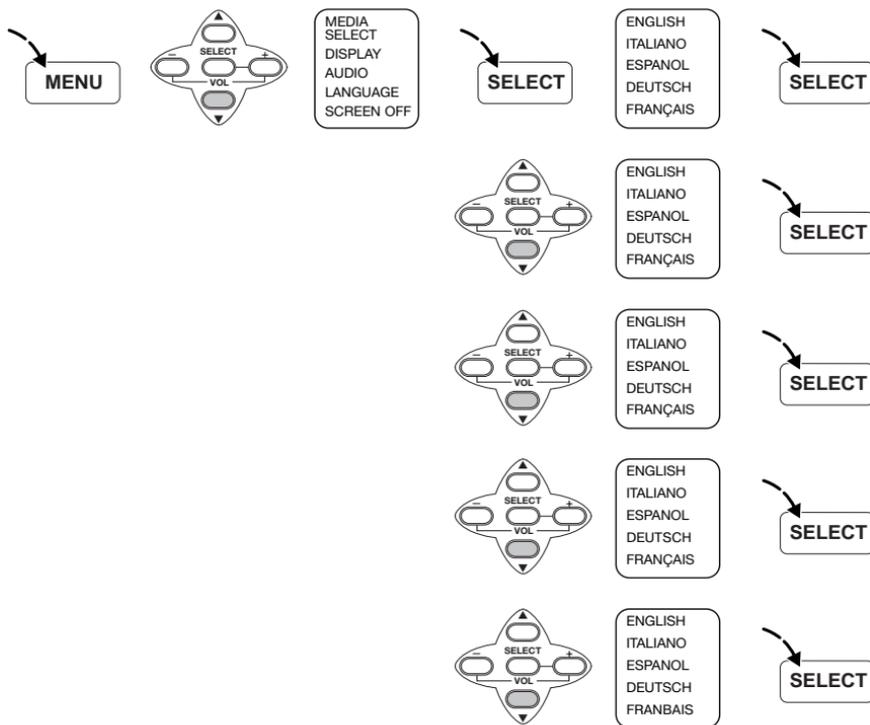

Отключение экрана

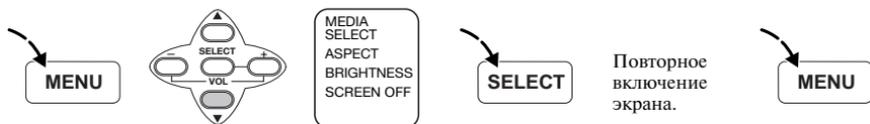

Примечание: После того как выбран экран для изменения настройки, внести изменения в настройку на другом экране невозможно. Если вы повторно нажмете на кнопку MENU или не введете никакие команды выбора в течение пяти секунд, меню исчезнет.

ФУНКЦИИ DVD

Примечание: Активизация функции DVD, которая выбрана при помощи пульта дистанционного управления, может происходить в проигрывателе DVD с небольшой задержкой. Сообщение на экранном дисплее подтверждает выбор функции DVD. Если на дисплее появляется сообщение 'Not permitted' ("Не разрешено"), возможно, проигрыватель DVD продолжает обработку ранее запрошенной функции.

Воспроизведение DVD

- Нажмите на кнопку POWER на пульте дистанционного управления, чтобы включить систему.
- Вставьте диск в отсек.
- Если на DVD не записано дисковое меню, воспроизведение DVD начинается автоматически.

Дисковое меню DVD

Большинство дисков формата DVD имеют меню с уникальной структурой и особыми функциями. Эти меню на разных дисках имеют различное содержание.

- Если открывается дисковое меню, используйте кнопки со стрелками, чтобы выделить подсветкой требуемую опцию.
- Нажмите на кнопку SELECT. Проигрыватель активизирует выбранную функцию.
- Для возврата к экрану меню выполните экранные инструкции, используя кнопки управления.

Выключение системы



Нажмите на кнопку POWER, чтобы перевести систему в режим ожидания.

Ускоренная прокрутка в прямом или в обратном направлении

- 1) Во время воспроизведения нажмите на кнопку F.FWD/Skip FWD.

При каждом нажатии на эту кнопку система переходит в режим ускоренного воспроизведения в прямом направлении.

Выбранная скорость воспроизведения отображается на экранных дисплеях. При повторном нажатии на кнопку F.FWD/Skip FWD возобновляется нормальное воспроизведение.



- 2) Во время воспроизведения нажмите на кнопку F.BWD/Skip BACK.

При каждом нажатии на эту кнопку система переходит в режим ускоренного воспроизведения в обратном направлении.

Выбранная скорость воспроизведения отображается на экранных дисплеях. При повторном нажатии на кнопку F.BWD/Skip BACK возобновляется нормальное воспроизведение.



Переход к следующей записи или к предыдущей записи

Нажмите и удерживайте кнопку F.FWD/Skip FWD во время воспроизведения DVD: проигрыватель перейдет к следующей записи/разделу.

Нажмите и удерживайте кнопку F.BWD/Skip BACK во время воспроизведения DVD: проигрыватель перейдет к предыдущей записи/разделу.

Приостановка воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите на кнопку PAUSE или PLAY/PAUSE на проигрывателе DVD: проигрыватель перейдет в режим приостановки.

- Еще раз нажмите на кнопку PLAY на пульте дистанционного управления для возврата проигрывателя в режим нормального воспроизведения.
- Нажмите на кнопку PLAY/PAUSE на лицевой панели проигрывателя DVD для возврата в режим нормального воспроизведения.



Остановка воспроизведения

Если во время воспроизведения DVD будет нажата кнопка STOP, на дисплее появится сообщение 'STOP' и воспроизведение будет прекращено. Проигрыватель запоминает то место, на котором была нажата кнопка STOP (для функции возобновления воспроизведения).

Для возобновления воспроизведения с этого же места еще раз нажмите на кнопку PLAY.

Если, когда на дисплее горит сообщение 'STOP', снова будет нажата кнопка STOP на лицевой панели, на дисплее появится сообщение 'EJECT' и произойдет выгрузка DVD-диска из отсека.



НАСТРОЙКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ DVD

Меню настройки проигрывателя DVD

Вы можете изменить используемые по умолчанию настройки проигрывателя DVD, заданные на предприятии-изготовителе, в соответствии с собственными предпочтениями.

- Нажмите на кнопку STOP, чтобы остановить воспроизведение DVD.
- Нажмите на кнопку DVD, чтобы войти в режим DVD.
- Нажмите на кнопку MENU, чтобы получить доступ к меню настройки DVD.

Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.

Язык меню (Menu language)

Задайте язык для работы с меню, которые доступны на диске. Если выбранный язык отсутствует на диске, задается язык, используемый диском по умолчанию.


Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.



Язык субтитров (Subtitle language)

Задайте язык для субтитров, которые доступны на диске. Если выбранный язык отсутствует на диске, задается язык, используемый диском по умолчанию.

Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.

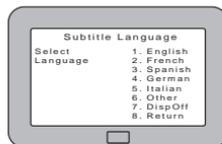

Язык звуковых данных (Audio language)

Задайте язык для звуковых данных, которые доступны на диске. Если выбранный язык отсутствует на диске, задается язык, используемый диском по умолчанию.

Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.



Формат телевизионного изображения (TV Aspect)

Задайте формат телевизионного изображения, соответствующий формату изображения используемого монитора.


Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.



Телевизионный режим (TV Mode (4:3))

Задайте телевизионный режим, используемый для изменения области показа изображения на мониторе.

Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.

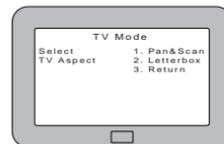


Сжатие динамического диапазона (D. Range Compression)

Используйте кнопки управления для выбора варианта настройки. Нажмите на кнопку SELECT, чтобы подтвердить выбор.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ – MONDEO

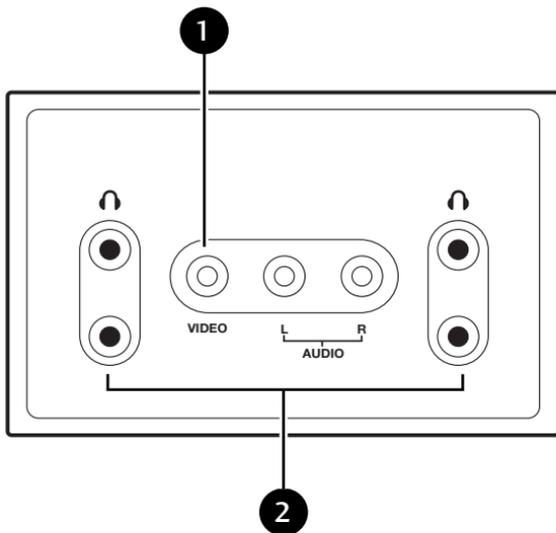

1. Гнезда для подключения дополнительного оборудования


- ЖЕЛТОЕ - Вход видеоборудования.
- БЕЛОЕ - Левый аудиоканал.
- КРАСНОЕ - Правый аудиоканал.

2. Гнезда для подключения наушников

Две пары гнезд соединяются с первым экраном (левые гнезда) или со вторым экраном (правые гнезда).

Примечание: После включения системы автоматически выбирается настройка низкого уровня громкости и система по умолчанию переходит в тот режим, который использовался последним. Нажмите на кнопку MEDIA на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим DVD (воспроизведение) или AUX (видеоигры).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ – GALAXY

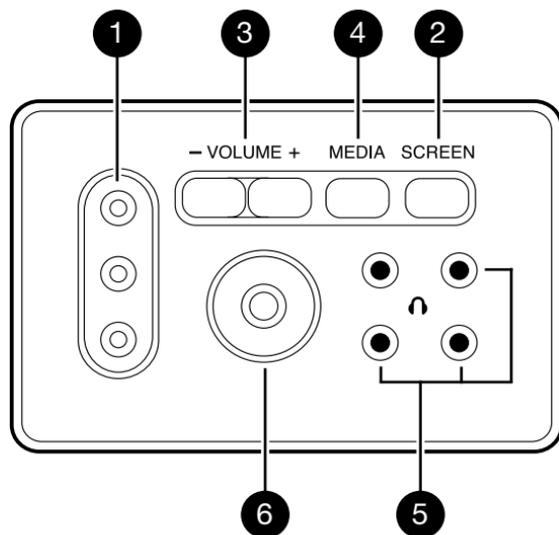

1. Гнезда для подключения дополнительного оборудования

- ЖЕЛТОЕ - Вход видеоборудования.
- БЕЛОЕ - Левый аудиоканал.
- КРАСНОЕ - Правый аудиоканал.

2. Кнопка Screen (включение/выключение)

Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать левый или правый экран.

Примечание: Кнопку SCREEN также можно использовать для включения и выключения мультимедийной системы. Нажмите на кнопку, чтобы включить систему; нажмите и удерживайте кнопку не менее пяти секунд, чтобы выключить систему.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ – GALAXY

3. Кнопки Volume

Нажмите на кнопку “-” или “+”, чтобы уменьшить или увеличить уровень громкости в наушниках.


После включения системы автоматически выбирается настройка низкого уровня громкости.

4. Кнопка Media

Используйте эту кнопку для переключения между режимами DVD (воспроизведение DVD) и AUX (видеоигры).

5. Гнезда для подключения наушников

Две пары гнезд соединяются с первым экраном (левые гнезда) и со вторым экраном (правые гнезда).

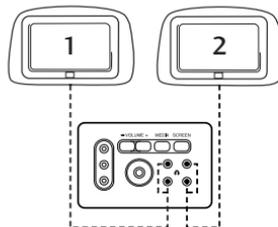

6. Гнездо электропитания на 12 В (5 А максимум)

Для использования некоторых игровых видеоприставок и оборудования может потребоваться преобразователь, служащий для преобразования постоянного тока 12 В в переменный ток 220-260 В. Этот преобразователь не входит в комплект оборудования. Его можно приобрести в магазине электротоваров.



Не используйте гнездо электропитания, рассчитанное на 12 В, для нагрева прикуривателя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИГРОВЫХ ВИДЕОПРИСТАВОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИДЕООБОРУДОВАНИЯ

Мультимедийная система позволяет подключать через гнезда для дополнительного оборудования при помощи видео и аудио разъемов типа RCA совместимые игровые видеоприставки и видеооборудование. Требуется отдельный AV кабель, который можно приобрести в магазине электротоваров.

Использование игровой видеоприставки

Используйте гнезда, расположенные на панели управления дополнительным оборудованием:

- Подключите видеокабель к ЖЕЛТОМУ гнезду.
- Подключите левый и правый аудиокабель к БЕЛОМУ и к КРАСНОМУ гнезду соответственно.
- Подключите наушники к гнездам для наушников.
- При помощи кнопки MEDIA на пульте дистанционного управления выберите режим AUX.

Использование дополнительного видеооборудования (только воспроизведение)

Для подключения дополнительного видеооборудования, например, видеокамер или портативных проигрывателей DVD, используйте гнезда, расположенные на панели управления дополнительным оборудованием.

- Подключите видеокабель к ЖЕЛТОМУ гнезду.
- Подключите левый и правый аудиокабель к БЕЛОМУ и к КРАСНОМУ гнезду соответственно.
- Обратитесь к инструкциям по эксплуатации видеооборудования.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Этот проигрыватель DVD/CD сконструирован и изготовлен с учетом параметров региональной системы управления, информация о которых записана на DVD-диске. Если номер региона, указанный на DVD-диске, не соответствует номеру региона этого проигрывателя, проигрыватель не сможет воспроизвести DVD-диск.

Регион/Страны, входящие в регион

- | | |
|---|---|
| 1 | Канада, США и территории под контролем США. |
| 2 | Япония, Европа, Южная Африка, Средний Восток (включая Египет). |
| 3 | Юго-Восточная Азия, Восточная Азия (включая Гонконг). |
| 4 | Австралия, Новая Зеландия, острова Тихого океана, Центральная Америка, Мексика, Южная Америка, Карибские острова. |
| 5 | Страны бывшего Советского Союза, регион Индии, Африка (а также Северная Корея, Монголия). |
| 6 | Китай. |

Предупреждения и предостережения, связанные с работой электрооборудования



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Не вскрывайте проигрыватель DVD или любой из элементов мультимедийной системы. Соблюдайте осторожность, используя любые источники электропитания, установленные в вашем автомобиле. Никакие гарантии не могут быть предоставлены в отношении оборудования, которое не было установлено на автомобиле в момент доставки или поставлено дилером компании Ford.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для того чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте лицевую панель или заднюю крышку проигрывателя DVD.



Внутри блока отсутствуют элементы, обслуживание которых может выполнять пользователь. Обращайтесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию.

Изображение молнии, заключенной в равнобедренный треугольник, предупреждает пользователя о том, что внутри электроприбора присутствует не изолированное опасное напряжение, сила которого может быть достаточной для возникновения риска поражения людей электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА БЛОК ОСАДКОВ ИЛИ ВЛАГИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для электропитания мультимедийной системы и проигрывателя DVD допускается использовать только постоянный ток 12 В. Для того чтобы исключить риск поражения электрическим током или возгорания, **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** любые другие источники электропитания.



05/2003 ru